



PUFFCO

PEAK

ČEŠTINA

CO JE UVNITŘ	[01]
--------------	--------

JAK POUŽÍVAT	[02]
--------------	--------


NASTAVENÍ TEPLoty	[05]
-------------------	--------

ČISTĚNÍ	[06]
---------	--------

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	[08]
-----------------	--------

TIPY & TRIKY	[09]
--------------	--------

PODPORA	[09]
---------	--------

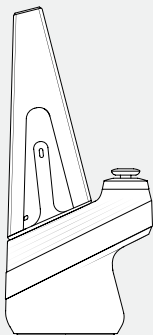

Co je nového




3D komora



Joystick




Ovládání teploty
v reálném čase

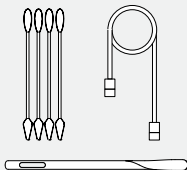

Co je uvnitř

- Peak 3D komora
- Joystick
- Peak sklo 2.0
- Peak základna
- Plnicí nástroj
- Vatové tyčinky
- USB-C kabel

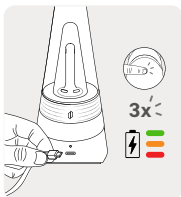


Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Světelný pruh bude svítit a ukazovat úroveň baterie.

Zelená (plně nabito)


Oranžová (polovina)

Červená (nizká)

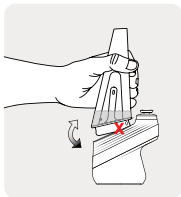


Pro sejmutí skleněné části uchopte základnu a jemně přitáhněte sklo směrem k sobě. Pro opětovné nasazení zarovnejte vstupní otvor s komorou a jemně zatlačte sklo do základny.


x – Přeplnění může způsobit, že se voda dostane do spodní části zařízení. Před použitím ji vylijte.

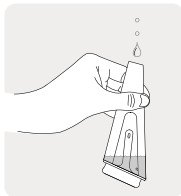


Před plněním vždy sejměte skleněnou část. Přes náustek naplňte vodou těsně nad otvory perkolátoru.

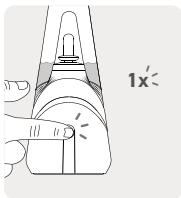

Pro zapnutí/vypnutí zařízení
podržte tlačítko po dobu 3
sekund.

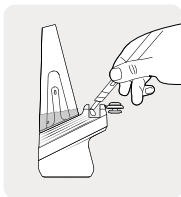

Pomocí plnicího nástroje umístěte
extrakt na spodní povrch 3D
komory.

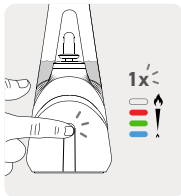


Jedním stiskem tlačítka
přepínáte mezi jednotlivými
teplotními režimy.

Bílá (maximální)

Zelená (vysoká)

Oranžová (střední)


Červená (nízká)

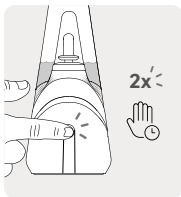

Dvakrát stiskněte pro spuštění zahřívacího cyklu, podržte pro zrušení. Pulzující světlo signalizuje zahřívání zařízení.



Zařízení dvakrát zabliká a zavibruje, když je připraveno k použití. Pro nejlepší výsledky jemně inhalujte při otáčení Joysticku.

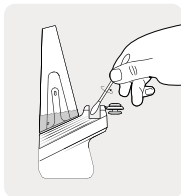

Vyčistěte 3D komoru po každém použití pomocí vatové tyčinky. Jemně otírejte krouživým pohybem, když je komora ještě teplá.

Zvolte nastavení

Každé teplotní nastavení nabízí jiný zážitek. Doporučujeme experimentovat, abyste zjistili, která nastavení vám a vašim preferencím nejlépe vyhovují.

Můžete také dále experimentovat s dalšími vyměnitelnými skleněnými nastavci dostupnými pro Peak.

Barva



Peak/Maximální [Nejvíce páry] – 310 °C

Dodává největší množství páry a síly s menším důrazem na chuť.



High/Vysoká [Silná pára] – 277 °C

Vyšší produkce páry při zachování kvality chuti.



Med/Střední [Vyvážená chuť] – 266 °C


To nejlepší z obou světů. Vyvážená chuť a pára.



Low/Nízká [Maximální chuť] – 254 °C

Nejlepší pro jemné extrakty. Optimální chuť, nejméně páry.

3D komora



Sejměte Joystick s Jacket & Tether, poté odšroubujte 3D komoru ze základny.

Pomocí vatové tyčinky jemně odstraňte zbytky s použitím 90%+ isopropylalkoholu.

Ponořte komoru do 90%+ isopropylalkoholu na 20 minut. Před opětovným připojením nechte zcela vyschnout na vzduchu. **NEOPLACHUJTE.**



Před manipulací nechte komoru zcela vychladnout.



Isopropylalkohol je vysoce hořlavý; před opětovným připojením nechte komoru zcela vyschnout na vzduchu.

Sklo




Opatrně sundejte sklo ze základny.

Po sejmutí ponořte sklo do 90%+ isopropylalkoholu na 20 minut.

Po namočení sklo důkladně opláchněte vodou a nechte zcela vyschnout na vzduchu před opětovným nasazením na základnu.

X Zabraňte vniknutí vody do spodní části zařízení.

Základna

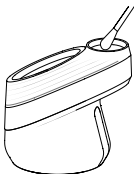

Sejměte sklo a komoru ze základny.

Pomocí vatové tyčinky namočené v 90%+ isopropylalkoholu jemně vyčistěte závitový blok a vzduchovou cestu mezi komorou a sklem.

Před opětovným sestavením nechte všechny části zcela vyschnout na vzduchu. **NEOPLACHUJTE ani neponořujte do kapaliny.**

Do základny nikdy nesmí vniknout voda.



Navštivte [Puffco.com/support](https://puffco.com/support) pro instruktážní videa a užitečné tipy.

Chybové kódy

Chybí komora (bílá bílá bílá bílá)

Vyjměte a znovu vložte komoru.

Chyba komory (červená bílá červená bílá)

Vyjměte a vyčistěte komoru před opětovným vložením.

Přehřátí zařízení (červená po dobu 5 sekund)

Nechte zařízení vychladnout před použitím.

Nízká baterie (červená červená červená)

Ujistěte se, že je zařízení před použitím plně nabitě.

Obecná upozornění

- Nepřeplňujte komoru.
- Nefoukejte ani silně nevdechujte do skla. Tím se může voda dostat do základny.
- Neskladujte zařízení s vodou ve skle.
- Silné inhalace mohou způsobit rozlití a poškození komory.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách mimo 0 °C – 38 °C.
- Používejte pouze přiložený USB-C kabel.
- Udržujte mimo vlhkost a vysokou vlhkost prostředí.
- Skladujte na chladném a tmavém místě, když se nepoužívá.
- Komora se během používání zahřívá; při manipulaci buďte opatrní.

Boost režim

Boost režim zvyšuje dobu a teplotu vašeho potahu. Pro aktivaci dvakrát klikněte pro spuštění zahřívacího cyklu, poté znovu dvakrát klikněte, jakmile je dosaženo požadované teploty. Boost režim prodlužuje zahřívací cyklus o 15 sekund a zvyšuje teplotu o 18 °F (≈ 10 °C).

Intensity režim

Stiskněte 5× pro spuštění zahřívacího cyklu se zvýšenou intenzitou. Tento režim je speciálně navržen pro suché daby, bez vody.

Nízká baterie

Indikátor baterie se rozsvítí červeně, když zbývá přibližně 5 dabů v zařízení.



**POTŘEBUJETE POMOCT?
KONTAKTUJTE NÁS!**



Prosím nevracejte svůj Peak do obchodu.

Uchovejte si doklad o koupi.

@Puffco

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce ohledně použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze externí napájení s následujícími parametry: <5V> <2A>

Normální teplotní rozsah pro nabíjení baterie: 0 °C – 38 °C.

Typ baterie: dobíjecí Li-ion baterie

Likvidujte baterie podle místních ekologických zákonů a předpisů.

Lithium-iontová baterie v zařízení by měla být servisována nebo recyklována autorizovaným poskytovatelem a likvidována odděleně od běžného odpadu.

Nemanipulujte s poškozenou nebo protékající baterií. Zabraňte kontaktu unikající kapaliny z baterie s očima, kůží nebo oděvem.

Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám. Dávejte pozor na riziko zkratu kontaktů baterie nebo bateriově napájeného zařízení kovovými předměty.

Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná. Po skončení životnosti musí být zařízení řádně zlikvidováno.