

PAX[®] MINI

Začněte svou cestu zde



POPIS ZAŘÍZENÍ

Vyvýšený
náustek





Plochý
náustek



Tlačítko napájení
/ ovládání

LED okvětní
lístky

Multifunkční
nástroj



**PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI DŮKLADNĚ
PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ.**

Drátěný kartáček



Nabíjecí
kontakty

Sítka komory

Víčko komory
Standard
(poloviční náplň)

Víčko komory
Full-Pack
(plná náplň)


Nabíjecí kabel
USB-C

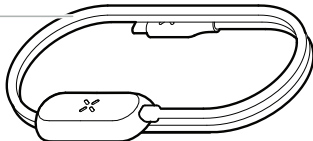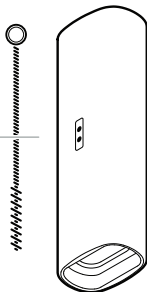

ZAČÍNÁME


Otevření a naplnění

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Stiskněte obě strany víčka komory a otevřete komoru. Materiál namelte na středně jemnou konzistenci a pevně jej naplňte do komory.

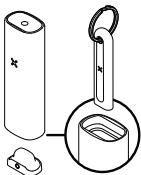

Zapnutí

Po nasazení náustku stiskněte tlačítko na 2 sekundy a poté jej uvolněte. Růžové LED okvětní lístky signalizují zahájení zahřívání komory.



Zelená = připraveno

Počkejte, až se LED okvětní lístky rozsvítí zeleně (přibližně za 22 sekund), a zařízení je připraveno k použití.




Táhněte jemně, ne prudce

Vdechujte páru jemně přes náustek. Pomalu potahujte, dokud nedosáhnete požadovaného účinku.



Příprava na další použití

odstraňte použitý materiál z komory. Zařízení i komoru čistěte každých 3–5 použití.

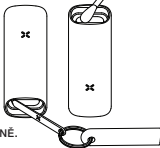

POVRCHY MOHOU BÝT HORKÉ. POSTUPOJTE OPATRNĚ.

REŽIMY ZAHŘÍVÁNÍ

Změna režimu

Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka napájení/ovládání přepínáte mezi 4 režimy zahřívání. Pro potvrzení zvolené teploty a ukončení výběru režimu vyčkejte 3 sekundy nebo jednoduše zatřeste zařízením.



Okvětní lístek 1 – Fialová

Produkuje minimální množství páry;
vhodné pro nenápadné používání.



Okvětní lístek 2 – Zelená

Prodlužuje dobu používání; šetří
materiál.



Okvětní lístek 3 – Žlutá

Zvýrazňuje chuť; zachovává jemnou
páru.



Okvětní lístek 4 – Oranžová

Maximalizuje produkci páry; vytváří
husté obláčky.



DALŠÍ TIPY

Kontrola stavu baterie

Zatřeste zařízením pro zobrazení stavu baterie. LED okvětní lístky zobrazí aktuální úroveň nabití.



0%



25%



50%




75%



100%

Výměna náustku

Vyberte si plochý nebo vyvýšený náustek podle svých preferencí. Chcete-li plochý náustek sejmut, nadzvedněte jej na okraji pomocí multifunkčního nástroje.



Výměna víčka komory

Vyberte si víčko komory pro plnou nebo poloviční náplň podle svých preferencí. Chcete-li víčko sejmut, stiskněte jednu stranu víčka komory.



NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

Vyprázdnění komory

Po posledním použití počkejte 10 minut, než komora vychladne. Sejměte víčko komory a pomocí multifunkčního nástroje odstraňte použitý materiál.


POVRCHY MOHOU BÝT HORKÉ. POSTUPUJTE OPATRNĚ.

Čištění zařízení

Po posledním použití počkejte 10 minut, než komora vychladne. Sejměte náustek i víčko komory. Drátěný kartáček namočte do isopropylalkoholu a zasuňte jej shora do cesty proudění páry, abyste vyjmuli sítku komory. Pohybuje kartáčkem tam a zpět, jako při čištění zubní nití, a odstraňte usazeniny. Komoru i víčko komory otřete čistící tyčinkou nebo papírovou utěrkou navlhčenou isopropylalkoholem. Sítku komory nechte 15 minut odmočit v malé misce s isopropylalkoholem. Před opětovným sestavením nechte všechny části důkladně uschnout.

Vložení sítky komory


Pomocí multifunkčního nástroje zatlačte na kulatou část sítky komory, dokud nezapadne na své místo.

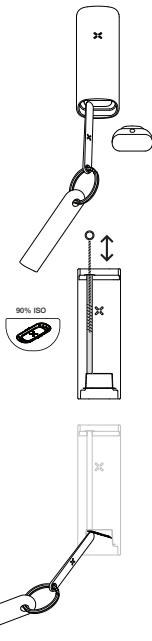

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Upozornění na vysokou teplotu

Pokud zařízení zaznamená příliš vysokou teplotu, LED okvětní lístky čtyřikrát střídavě bliknou červeně a oranžově, poté se zařízení vypne.



Obnovení továrního nastavení

Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení/ovládání po dobu 7 sekund. Po úspěšném obnovení továrního nastavení LED okvětní lístky 5x bíle bliknou.



Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc? Napiště nám na www.weedshop.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

www.pax.com/pages/warranty

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Jakákoli úprava tohoto výrobku ruší omezenou záruku a může představovat riziko pro vaši bezpečnost. Tento výrobek neupravujte. Používejte jej pouze v souladu s těmito pokyny.

Model: X340

Jmenovité hodnoty: 5 V DC, 1500 mA, 2000 mAh

⚡ Zařízení třídy III

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Výrobce:

PAX Labs, Inc.

660 Alabama St., Second Floor,

San Francisco, CA 94110, USA



⚠ VAROVÁNÍ: Abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte následující pokyny:

- Zařízení není určeno pro děti, těhotné ani kojící ženy.
- Uchovávejte zařízení PAX i jeho součásti mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Zařízení není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani pro osoby bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o jeho bezpečném používání.
- Pacienti užívající léky na předpis by se měli před použitím zařízení PAX poradit se svým lékařem.
- Nepoužívejte zařízení PAX, pokud trpíte onemocněním dýchacích cest, protože inhalace páry může zhoršit stávající zdravotní obtíže.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vaporizace, poraďte se před použitím zařízení PAX se zdravotnickým pracovníkem.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Během používání i po jeho ukončení může teplota uvnitř komory dosáhnout až 230 °C. **Neodstraňujte víčko komory, pokud je zařízení zapnuté. Nedotýkejte se komory, dokud zcela nevychladne (přibližně 10 minut po použití).** Dotyk před úplným vychladnutím může způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte zařízení PAX s otevřeným nebo nedovřeným víčkem komory. Komora je během používání a krátce po něm velmi horká a představuje riziko popálení.
- Nepokoušejte se sejmut víčko komory, náustek ani vyjímát obsah komory či

zařízení čistit, dokud všechny části zcela nevychladnou. Odstranění víčka nebo dotyk komory před vychladnutím představuje riziko popálení.

- Neukládejte zařízení PAX (například do kapsy nebo tašky), dokud zcela nevychladne (nejméně 10 minut po použití). Uložení zařízení před vychladnutím může způsobit popáleniny nebo poškození majetku. Při přepravě ponechte víčko komory nasazené a zařízení uchovávejte odděleně od předmětů, které by mohly víčko uvolnit. Veškeré další příslušenství přepravujte odděleně od zařízení.
- Nepoužívejte ani nenechávejte zařízení na horkých místech, například na přímém slunci, v uzavřeném vozidle za horkého dne nebo v blízkosti topných těles. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit únik elektrolytu, přehřátí nebo prasknutí baterie, což může vést k požáru, popáleninám nebo jinému zranění. Nenabíjejte zařízení v uzavřeném prostoru, například v zásuvce nebo skřínce. Nabíjejte jej na otevřeném a dobře větraném místě.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo jej necháváte bez dozoru, vypněte jej a ponechte nasazené víčko komory.
- Nepoužívejte zařízení PAX, pokud bylo ponořeno do jakékoli kapaliny.
- Přestaňte používat zařízení PAX nebo víčko komory, pokud kryt vykazuje praskliny, promáčkliny, otvory, deformace nebo jiné známky poškození či nesprávného používání. Okamžitě přestaňte zařízení používat a řádně jej zlikvidujte.
- Zařízení PAX nerozebírejte ani s ním nemanipulujte. Jakékoli nevhodné, nesprávné nebo nezodpovědné používání ruší záruku a může vést k vážnému zranění. Baterie není určena k výměně uživatelem.
- Nepoužívejte zařízení PAX bez správně nasazeného víčka komory nebo náustku. Odkryté kovové části pod víčkem komory a náustkem se mohou zahřát a způsobit zranění.
- Nevystavujte zařízení PAX extrémně vysokým ani nízkým teplotám.
- Neskladujte zařízení PAX ani jeho součásti v blízkosti zdrojů tepla.
- Zařízení PAX používejte pouze s materiály, jejichž používání je legální podle právních předpisů platných ve vaší zemi.
- Nepoužívejte zařízení PAX, pokud je na dotek neobvykle horké. Před plným potažením vždy opatrně zkontrolujte teplotu páry.
- Nevkládejte zařízení PAX do myčky nádobí, pračky ani sušičky.
- Zařízení PAX nabíjejte pouze pomocí počítače, napájecího rozbočovače nebo napájecího adaptéru označeného „LPS“ nebo „Class 2“ s výstupem 5–9 V DC, minimálně 2,5 A (maximálně 3 A), certifikovaného uznávanou zkušební laboratoří. Nedodržení tohoto pokynu zvyšuje riziko poruchy baterie, výbuchu

nebo požáru a ruší omezenou záruku.

- Zařízení PAX nabíjejte pouze v interiéru. Nenabíjejte jej venku ani za deště.
- Nabíjecí kabel je určen POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU. Používejte jej pouze s počítačem, napájecím rozbočovačem nebo napájecím adaptérem uvedeným výše.
- Přenášení a manipulace: Zařízení obsahuje citlivé elektronické součásti včetně baterie. Zařízení neupusťte a nevystavujte silným nárazům. Chraňte jej před vodou a nadměrným teplem. Vnitřní součásti nejsou určeny k opravě uživatelem. Likvidujte jej odpovídajícím způsobem. Používejte pouze podle návodu.
- Přenosná elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují sice vzácné, ale potenciálně závažné bezpečnostní riziko (včetně požáru nebo chemického popálení), zejména při velmi vysokých nebo nízkých teplotách. Zařízení PAX nabíjejte pouze při teplotách 0 °C až 45 °C. Pro zajištění bezpečnosti osob i majetku nikdy zařízení nenabíjejte při teplotách pod 0 °C ani nad 45 °C.
- Zařízení PAX obsahuje lithium-iontovou baterii a musí být recyklováno nebo zlikvidováno v souladu s místními předpisy, aby se předešlo zranění osob nebo poškození životního prostředí. Nikdy nevhazujte baterii ani žádnou součást zařízení PAX do ohně, protože může dojít k výbuchu nebo jinému vážnému zranění.

LIKVIDACE BATERIE:

Lithium-iontové baterie obsahují látky, které mohou při úniku do podzemních vod představovat zdravotní riziko. V některých zemích může být jejich vyhazování do běžného komunálního odpadu nezákonné. Existuje však mnoho recyklačních zařízení, která lithium-iontové baterie zpracovávají a využívají cenné materiály obsažené v jednotlivých člancích.

Před přepravou výrobku zakryjte všechny odkryté elektrické kontakty nevodivou páskou, aby nedošlo ke zkratu mezi kladným a záporným pólem baterie. Nepokoušejte se baterii ze zařízení vyjmout. Nikdy baterii nelikvidujte v ohni ani ve spalovně, protože může vzplanout a explodovat.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte šetřit cenné zdroje a předcházet negativním dopadům na zdraví lidí a životní prostředí, které mohou vzniknout při nesprávném nakládání s odpady.

Za nesprávnou likvidaci odpadu mohou být podle právních předpisů vaší země uloženy sankce.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při používání v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a při instalaci nebo používání v rozporu s pokyny může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.

Pokud zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení.

Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

OEEZ

Tento symbol na výrobku a/nebo v příložených dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické zařízení v zemích EU nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Pro zajištění správného zpracování, recyklace a využití odevzdejte tento výrobek do nejbližšího sběrného místa pro elektroodpad, kde bude přijat bezplatně. Případně můžete v některých zemích EU vrátit výrobek svému místnímu prodejci při zakoupení nového ekvivalentního výrobku. Na výrobky v záruce kontaktujte společnost PAX a získáte autorizaci k vrácení výrobku výměnou za náhradní výrobek, který bude poskytnut zdarma.

NENÍ URČENO K PRODEJI NEZLETILÝM

DOVOZCE

PAX Labs, Inc. [V Kanadě: PAX Labs (Canada), Inc.]
660 Alabama St., Second Floor, San Francisco, CA 94110
Telefon (USA/Kanada): +1-844-334-4729

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PAX – OMEZENÁ ZÁRUKA

Další informace naleznete na: pax.com/support

© 2025 PAX Labs, Inc. Všechna práva vyhrazena. Patenty a ochranné známky:
pax.com/IP