



PUFFCO

PIVOT

ČEŠTINA

CO JE UVNITŘ	[01]
--------------	------

JAK POUŽÍVAT	[02-04]
--------------	---------


NASTAVENÍ TEPLoty	[05]
-------------------	------

ČISTĚNÍ	[06]
---------	------

TIPY & TRIKY	[07]
--------------	------

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	[08]
-----------------	------

Co je uvnitř



Vlastnosti




Rychloupínací
3D komora



Ovládání teploty
v reálném čase




Světelná lišta
+ časovač DAB

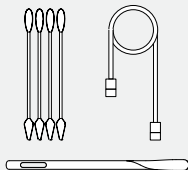

Co je uvnitř

- Pivot 3D komora + náustek
- Základna Pivot
- USB-C kabel

- Vátové tyčinky
- Plnicí nástroj

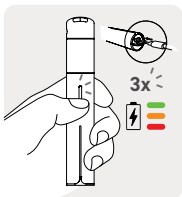


Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Světelný pruh bude svítit a ukazovat úroveň baterie.


Zelená (plně nabito)

Oranžová (polovina)

Červená (nízká)

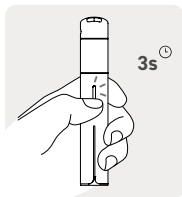


Pro zapnutí/vypnutí Pivotu podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

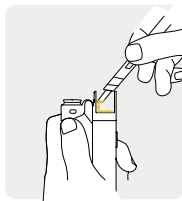


Otevřete náustek a pomocí plnicího nástroje vložte hašíš na spodní povrch 3D komory.

Jak používat

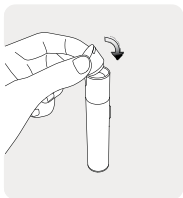

Nasaďte náustek zpět na 3D komoru a zatlačte dolů, dokud pevně nedosedne.

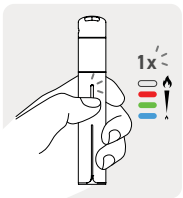


Jedním stiskem tlačítka přepínáte mezi jednotlivými teplotními nastaveními.

Bílá (maximální)

Červená (vysoká)

Zelená (střední)

Modrá (nízká)

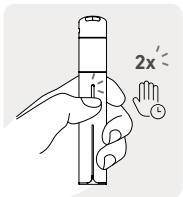


Dvakrát stiskněte pro spuštění zahřívacího cyklu, podržte pro zrušení. Světelný pruh se bude plnit a ukazovat zahřívání.

Jak používat



Zařízení dvakrát zabliká a zavibruje, jakmile bude připraveno k použití. Držte svisle a jemně inhalujte. Světelný pruh bud pomalu ubývat a ukazovat zbývající dobu použití.

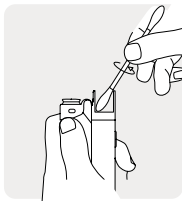

Po každém použití vyčistěte 3D komoru pomocí vatové tyčinky. Jemně otírejte krouživým pohybem, když je komora ještě teplá.

Zvolte nastavení

Každé teplotní nastavení nabízí jiný zážitek. Doporučujeme s ním experimentovat, abyste zjistili, které nastavení vám a vašim preferencím nejlépe vyhovuje.



Peak/Maximální [Výkon] – 307 °C

Poskytuje největší množství páry a síly s menší chutí.



High/Vysoká [Silná] – 282 °C

Vyšší produkce páry při zachování kvality chuti.



Med/Střední [Vyvážená] – 271 °C

To nejlepší z obou světů. Vyvážená chuť a pára.



Low/Nízká [Chuť] – 260 °C

Nejlepší pro jemné extrakty. Optimální chuť, nejméně páry.

3D komora + náustek



Oddělte rychloupínací 3D komoru + náustek od základny.

Ponořte komoru do 90%+ isopropylalkoholu na 20 minut. Otočte vzhůru nohama a nechte ji zcela vyschnout na vzduchu před opětovným připojením.

Neoplachujte vodou.



Před manipulací nechte komoru zcela vychladnout.



Isopropylalkohol je vysoce hořlavý; před opětovným připojením nechte komoru zcela vyschnout na vzduchu.

Základna



Oddělte rychloupínací 3D komoru + náustek od základny.

Pomocí vatové tyčinky namočené v 90%+ isopropylalkoholu jemně vyčistěte závitový blok.

Před opětovným sestavením nechte všechny díly zcela vyschnout na vzduchu.

NEOPLACHUJTE ani neponořujte do kapaliny.

Jak vyjmout/znovu vložit 3D komoru

Vyjměte 3D komoru z Pivot náustku otevřením horní části a jemným vytlačení kovové komory směrem nahoru ze spodní části. Udělejte tak pomocí libovolného měkkého nástroje. Nepoužívejte ostrý nebo kovový předmět, protože by to mohlo komoru poškodit.

Boost režim

Zvyšuje dobu a teplotu vašeho potahu o 15 sekund a 18 °F (≈ 10 °C). Pro aktivaci: dvakrát klikněte pro spuštění zahřívacího cyklu, poté znovu dvakrát klikněte, jakmile je dosaženo požadované teploty.

Výdrž baterie

Pro kontrolu úrovně baterie třikrát klikněte na tlačítko.

Zelená (plně nabito)

Oranžová (polovina)

Červená (nízká)



Navštivte Puffco.com/support pro
instruktážní videa a užitečné tipy.

Prosím nevracejte svůj Pivot do obchodu.
Uschovejte si doklad o koupi.

@Puffco

Chybové kódy

Chybí komora (bílá bílá bílá bílá)

Vyjměte a znovu vložte komoru.

Chyba komory (červená bílá červená bílá)

Vyjměte a vyčistěte komoru před opětovným vložením

Přehřátí zařízení (červená po dobu 5 sekund)

Nechte zařízení vychladnout před použitím.

Nízká baterie (červená červená červená)

Ujistěte se, že je zařízení plně nabitě před použitím.

General Warnings

- Nepřepíňujte komoru.
- Nefoukejte ani nevdechujte zpět do náustku.
- Nespouštějte zahřívání více než čtyřikrát (4×) po sobě.
- Držte ve svislé poloze a jemně inhalujte.
- Silné inhalace mohou způsobit rozlití a horší produkci páry.
- Zařízení nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než 38 °C.
- Používejte pouze přiložený USB-C kabel.
- Udržujte mimo vlhkost a vysokou vlhkost prostředí.
- Skladujte na chladném a tmavém místě, když se nepoužívá.
- Komora se během používání zahřívá; při manipulaci buďte opatrní.

Není určeno pro použití s tabákem, e-liquidy obsahujícími nikotin ani jakýmkoli syntetickým nikotinem nebo náhražkami nikotinu.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce ohledně použití osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím odpovídajícím označení na zařízení.

Pokud je nabíječka použita k nabíjení, lze použít pouze certifikovanou nabíječku splňující IEC/EN 60335 nebo IEC/EN 61558.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze externí napájení s následujícími parametry: <5V > <1A>

Normální teplotní rozsah pro nabíjení baterie: 0 °C – 38 °C

Typ baterie: dobíjecí Li-ion baterie

Likvidujte baterie podle místních ekologických zákonů a předpisů.

Lithium-iontová baterie v zařízení by měla být servisována nebo recyklována autorizovaným poskytovatelem a likvidována odděleně od běžného odpadu.

Nemanipulujte s poškozenou nebo protékající baterií. Zabraňte kontaktu kapaliny z baterie s očima, kůží nebo oděvem.

Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrným teplotám.

Dávejte pozor na riziko zkratu kontaktů baterie kovovými předměty.

Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná. Po skončení životnosti musí být zařízení řádně zlikvidováno.